

THERMOMATIC EC HOME® 2K

Inkoppling och instruktion för styrning av 2 separata värmekretsar


Vid styrning av 2 system används endast en Manöverpanel.
Denna kopplas till System 1 precis som vanligt.



Inkoppling av System 2

Inkoppling av System 2 sker genom att en 2-ledarkabel dras från plint 7-8 i Manöverpanelen till plint 3-4 i Anslutningscentralen för System 2.


Manöverpanel

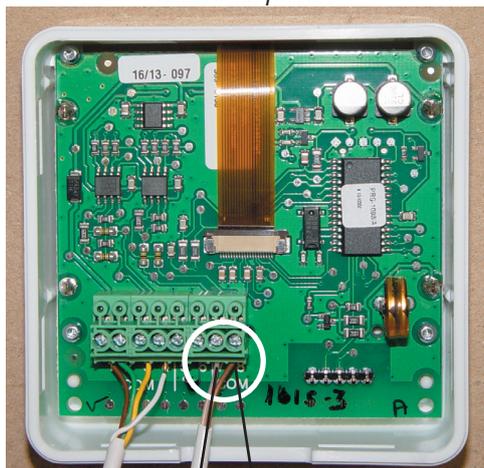

Till plint 3
i AC

Till plint 4
i AC

Anslutningscentral

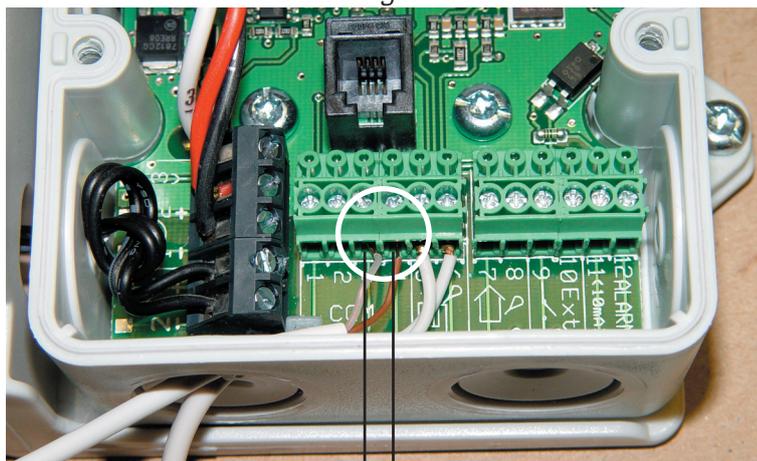

Till plint 7
i MP

Till plint 8
i MP

THERMOMATIC®

Aktivering av System 2 vid komplettering

Vid komplettering av ett andra system aktiveras detta i meny **7.11 2 SYST Meny**.

För nästa steg, se "Inställningar System 2" nedan.

Första igångkörning med 2 system


Se instruktion nedan.



Första igångkörning




Inställningar System 1

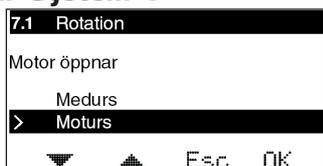


No antenna

Inställningar System 2

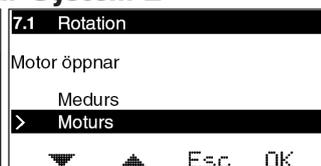

Om antenn är ansluten kommer fråga för initialisering av trådlös rumsgivare visas efter Rotation.

OBS en **trådbunden** rumsgivare kan användas för båda systemen, men för trådlöst behöver varje system sin egen rumsgivare.

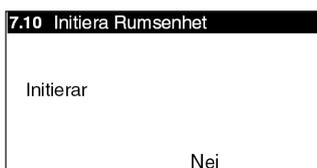

Gemensam grundmeny



Genom att trycka pil ner för vardera system kommer man direkt till grundmenyn för det valda systemet.

Inställningar för vardera system förklaras på tidigare sidor i denna manual och är samma som när man kör ett ensamt system.

Genom att hålla Esc intryckt 1 sekund kommer man tillbaka till den gemensamma grundmenyn.

Tryck Esc för att komma till Översikt

Håll Esc intryckt 1 sekund för att komma tillbaka till den gemensamma menyn


Översikt System 1

Exempel visar översikt för reglerfunktion "R"



Översikt System 2

Exempel visar översikt för reglerfunktion "RUr"

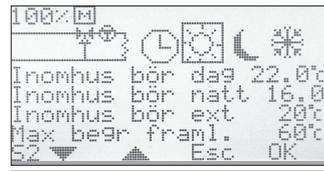

Bläddra höger/vänster

Tryck OK för att stoppa den automatiska växlingen och sedan pil upp/ner för att byta sida.

Tryck Esc för att gå tillbaks.

