


# Modul Stenkista 138 liter

- Undvik fukt i fasad / grund!
- Förebygg vattensamlingar!
- Undvik översvämningar!
- Absorberar upp till 96% volym!
- 4-5 ggr mer effektiv än traditionell stenkista!
- Gräv 4-5 ggr mindre grop!
- Klarar upp till 25 m<sup>2</sup> vågrät takyta/modul!
- Större ytor – bygg samman flera moduler!
- Förberedd för röranslutningar!
- Kan trafikeras!
- Lätt hantera och transportera!
- Snabb att bygga ihop, max 10 min!



## SPECIFIKATION

- Producerad i speciellt utvald åldersbeständig PP.
- Vikt: 8 kg/modul.
- Mått: 50x50x55 cm.

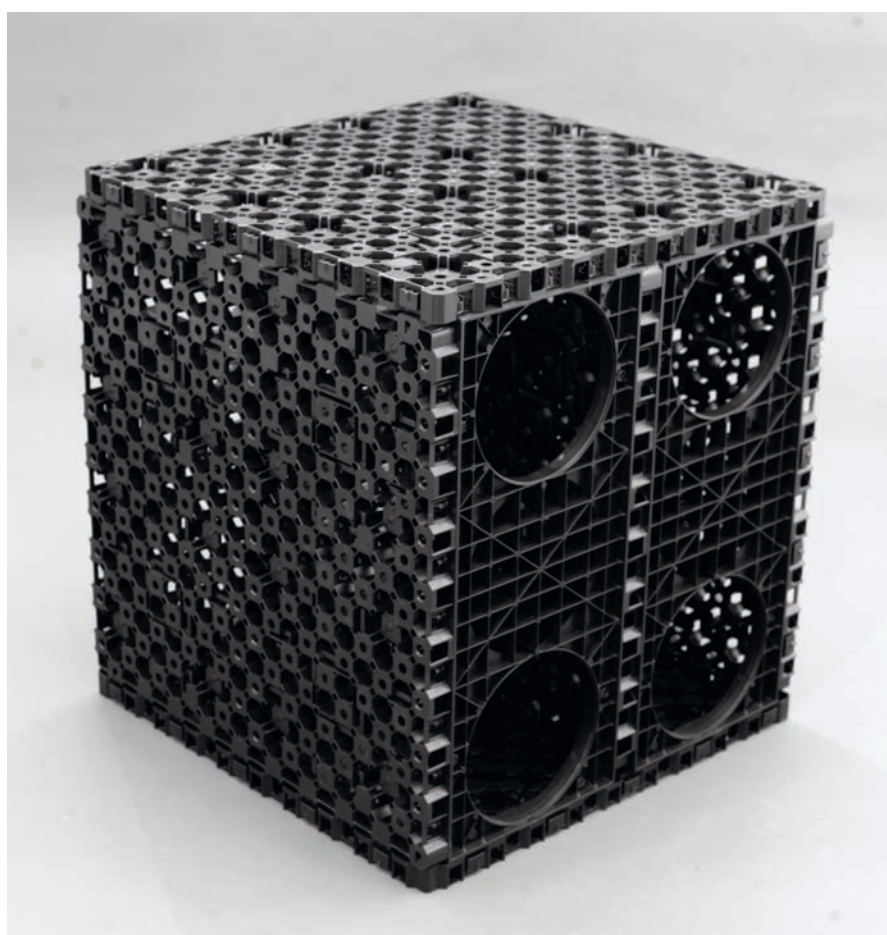


Problem med vattensamlingar eller översvämningar i din trädgård?


Vår "Modulära" Stenkista är den optimala lösningen. En komplett Modul om 138 l lätt monterbar via integrerade clips. Absorberar upp till 96% volym vilket är 4-5 ggr mer än en traditionell stenkista och motsvarande mindre grop att gräva. Undviker även fukt i fasad eller grunden.

Dess robusta utförande medför t.o.m. att ytan ovanpå kan trafikeras. (Kontakta oss för installationsråd). Uttag för röranslutningar. Specialanpassad GeoTextil är också inkluderad. Komplet instruktions ingår.


Kontakta gärna oss för hjälp med dimensionering om större mängd takavvattning skall hanteras.

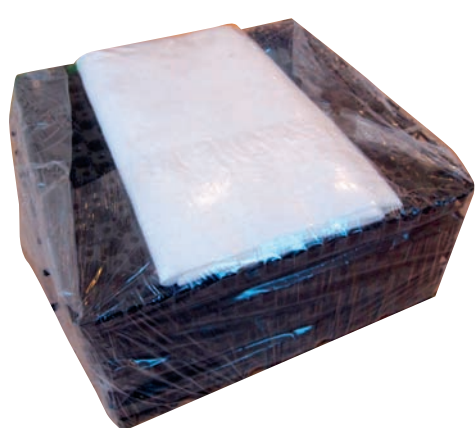


1. Komplet omonterad modul.

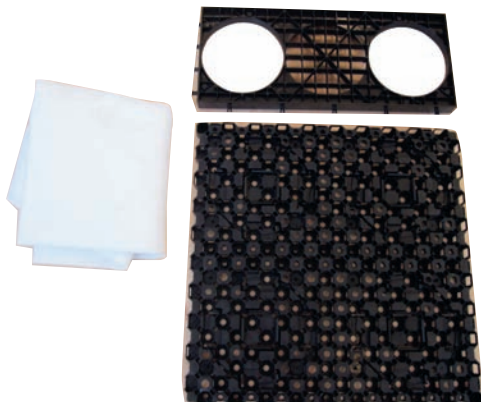

2. Olika ingående artiklar, 1 st GeoTextil, 6 st mindre och 5 st större plattor.

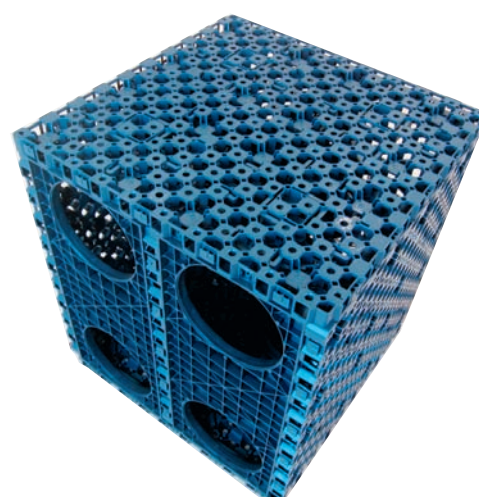


3. Färdigmonterad modul.

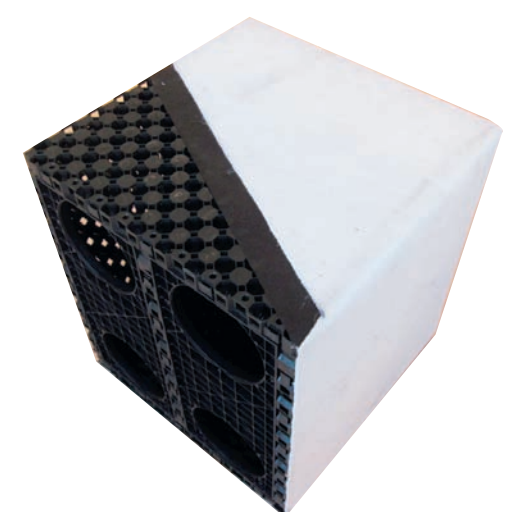


4. GeoTextil omger (hela) modulen.


# Montageanvisning

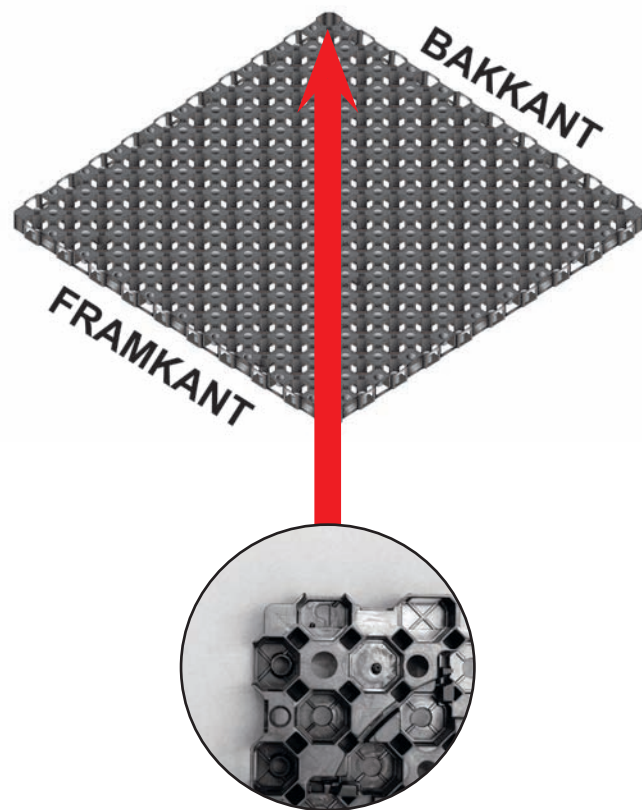


**Steg 1**  
Placera en av de stora plattorna enl. bild. Obs! Bokstaven P i hörnen blir då spegelvänd, se delförstoring.

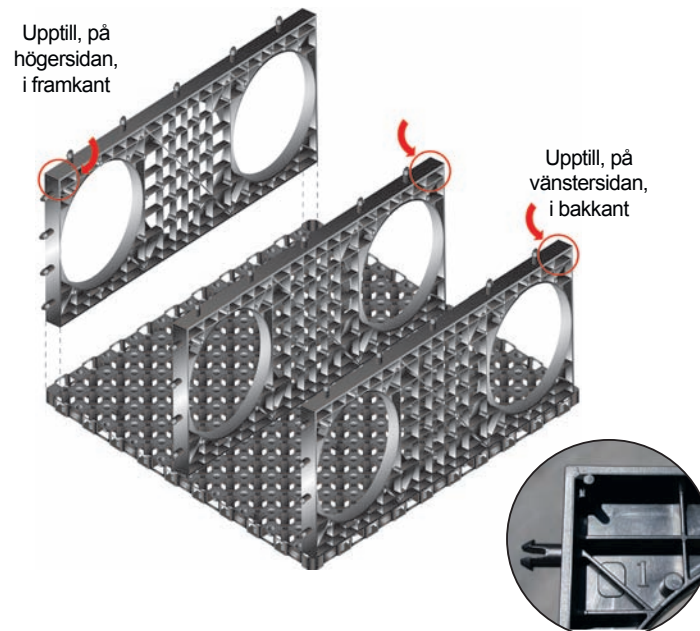


**Steg 2**  
Montera 3 st. av de mindre plattorna enl. bild. (Använd mjuk klubba vid behov). På plattorna finns siffror (1 alt 2 enligt bild) som används som vägledning för att vända dem i rätt riktning vid montage. De 2 st. högra plattorna enl. bild skall således ha siffrorna upptill på vänster sida i bakkant när plattorna sammanfogats. Den 3:e plattan till vänster skall omvänt ha siffran upptill på höger sida i framkant.

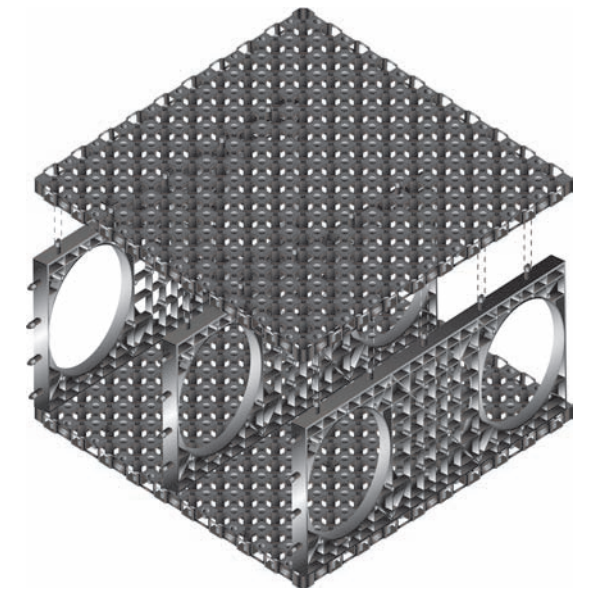


**Steg 3**  
Placera nu ytterligare en av de stora plattorna enl. bild. Plattan riktas på samma sätt som steg 1, d.v.s. bokstaven P i hörnen blir återigen spegelvänd. Säkra att clipsen fästes i varandra. (Använd mjuk klubba vid behov).

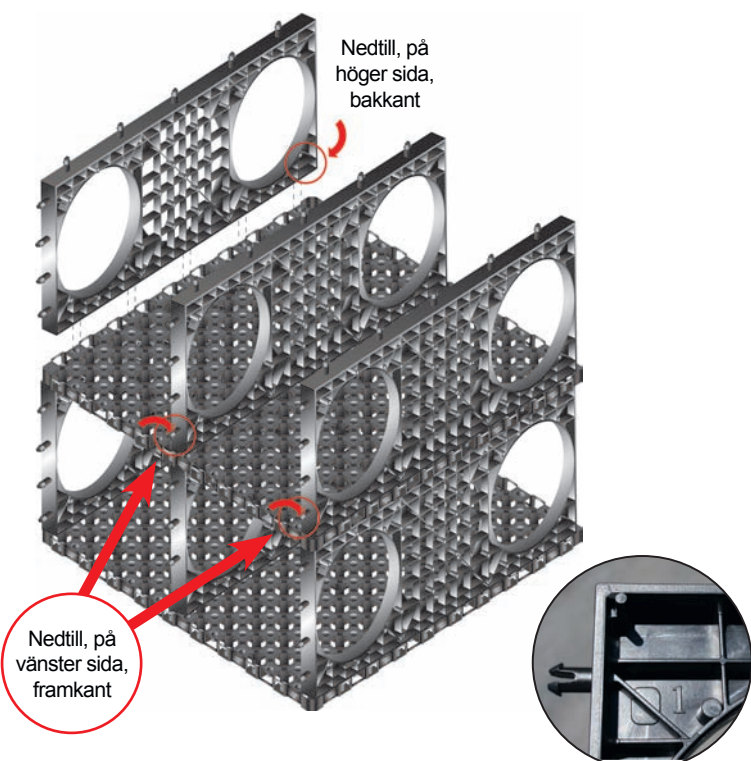


**Steg 4**  
Upprepa steg 2. Se bild. Nu skall dock siffrorna för de 2 st. högra plattorna ha siffermarkeringarna nertill på vänster sida i framkant. Den 3:e plattan till vänster skall ha siffran nedtill på höger sida i bakkant.

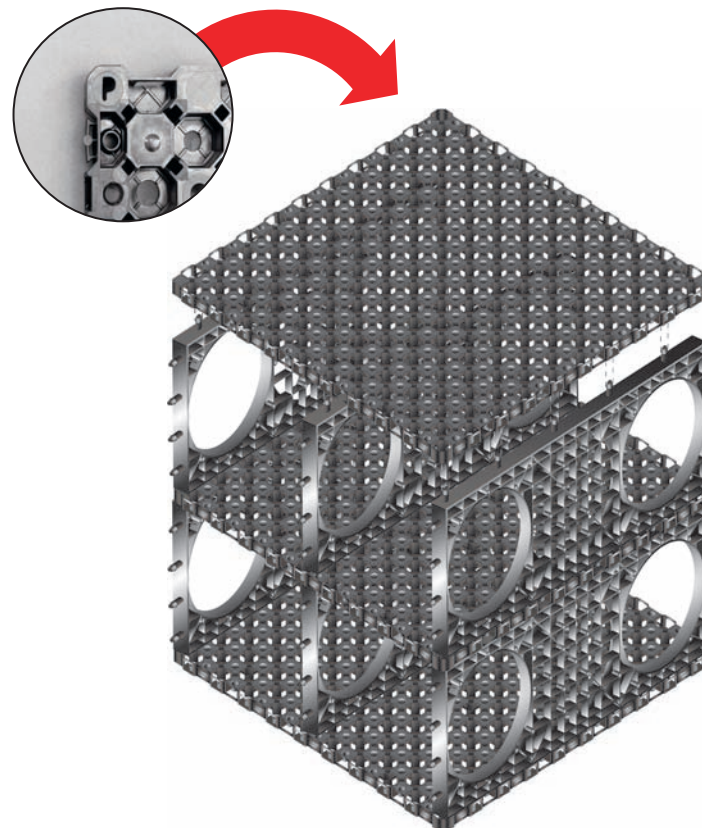


**Steg 5**  
Placera nu nästa stora platta enl. bild. Detta på samma sätt som steg 1 och 3 men denna gång skall bokstaven P vara rättvänd.

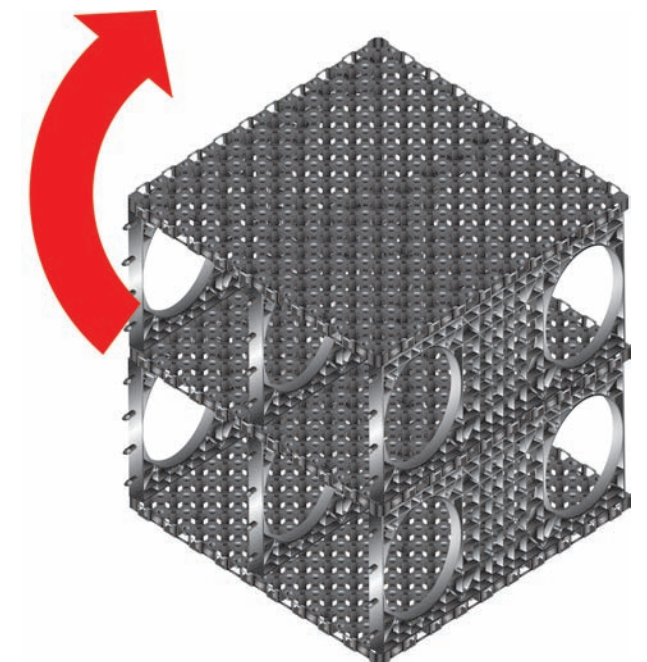


**Steg 6**  
Res Modulen upp 90 grader så den placeras "stående" enl. bild. Detta förenklar nästa monteringssteg.

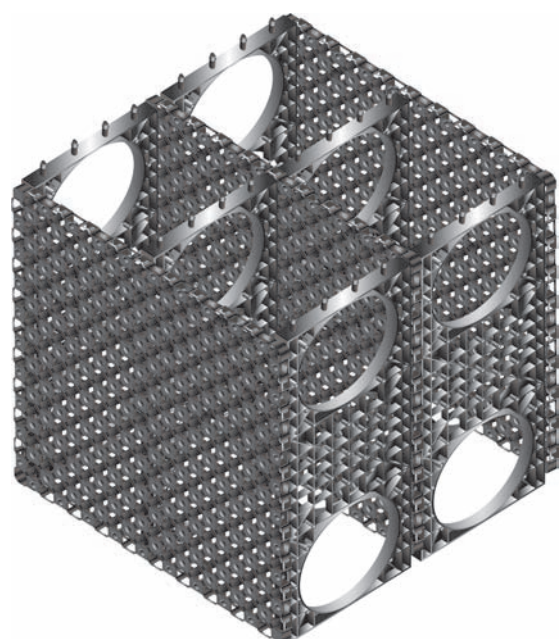

**Steg 7**  
Modulen är nu i upprest position, redo för steg 8.

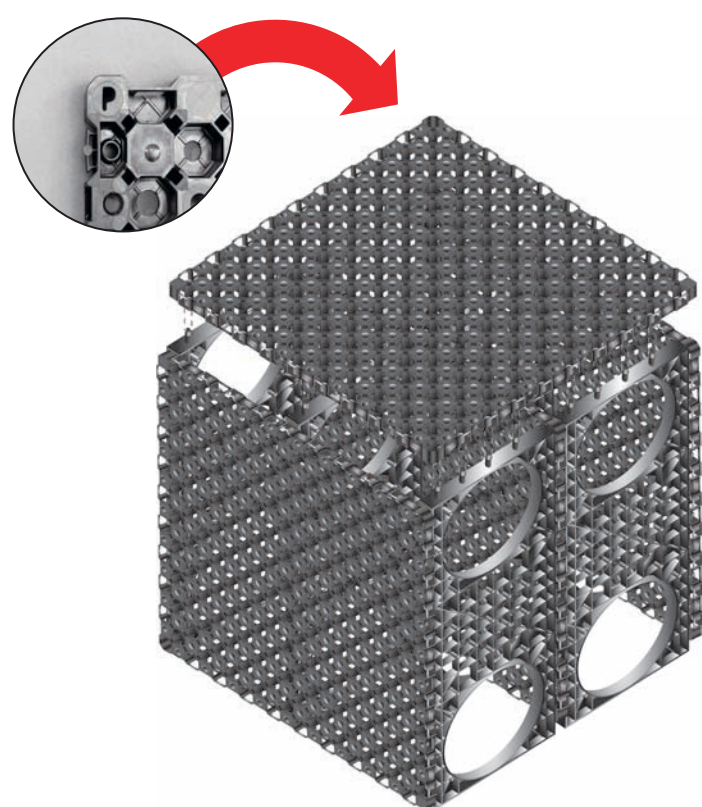

**Steg 8**  
Placera näst sista stora plattan enl. bild. Detta på samma sätt som steg 5, d.v.s. bokstaven P skall vara rättvänd.

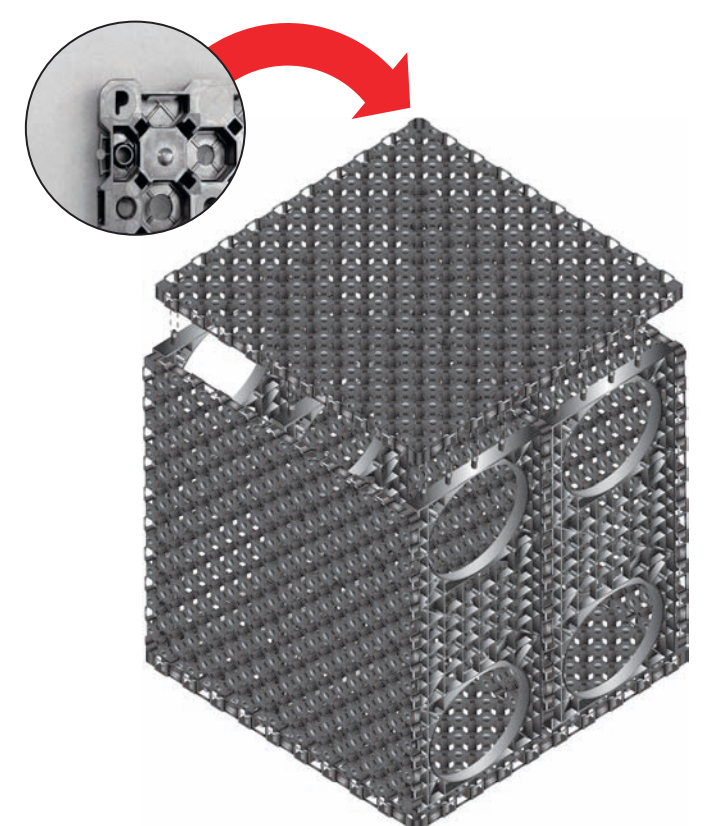

**Steg 9**  
Rotera Modulen 180 grader och placera den sista stora plattan enl. bild. Detta på samma sätt som steg 5 och 8, d.v.s. bokstaven P skall återigen vara rättvänd.