


Aquacell - Monteringsanvisning

Lokalt omhändertagande av dagvatten med dagvattenkassetter



1

Anslutningshålet skärs fritt.

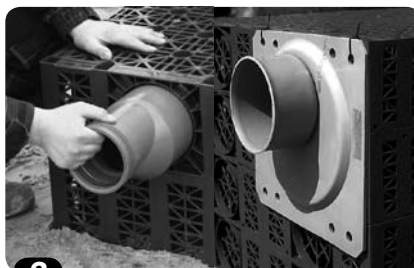

2

Anslutningsalternativ: Reduktion 160/110 mm monteras i kassetten. 160 mm släta rör passar direkt i kassetten. Anslutningsplatta för dim. 200, 250, 315 mm monteras på kassetten.



3

Ett 10 cm utjämningslager läggs i schaktet och därefter läggs geotextilen ut med min. 30 cm överlappning. Kassetterna kan därefter läggas ut.




4

För att hålla kassetterna samman används clips.



5

Om magasinet består av flera lager monteras stapelpinnar (min. 2 st per kasset).

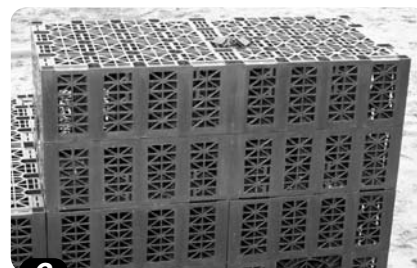

6

Nästa lager kan monteras på magasinet. Kassetterna kan kryssmonteras (i förband).



7

Magasinet packas in i geotextil. Dagvattenröret och ev. avluftningsrör monteras i anslutningen.



8

Installationen skall ske efter AMA Anläggning 07 anvisningar. Det skall kringfyllas med ett välgraderat friktionsmaterial. Det får inte fyllas ensidigt utan skall ske jämnt runt magasinet.



9

Kringfyllningen över magasinet skall utföras efter de regler som konstruktionen över kräver.