

RSK 713 3836
NRF 451 5987
LVI 331 9909
VVS 153101475



Art.nr. 65078

Faluplast PREVENT luktstopp är avsedd för **FLEXI** brunn.

Om en sk. Råttbarriär ska användas, RSK 713 3840 // NRF 451 5992, måste den monteras före luktstoppet.



Monteringsanvisning

Tag bort dykröret, se röd pil i fig 1.

Gör rent i och runt om hela utloppröret, se blå pil i fig 2, så att ingen smuts finns kvar.

Montera PREVENT som på bild, se fig 3.

VIKTIGT att riktningen är lika som på bilder. (plåtluckan nedåt och in i avloppet)

Fig 1



Fig 2



Fig 3



(forts sida 2)

Tryck fast PREVENT med tummen, enligt fig 4. Smörj försiktigt. Ofta räcker diskmedelslösning men typ Glidex är ok.

Var säker på att den bottnat/är tryckt i botten. Kontrollera runt om hela flänsen.



Fig 4

Verifiera att den sitter rakt, se fig 5. Låspiggen på luktstoppet, vid grön pil, ska peka nedåt mot upphöjning i brunnen, vid blå pil.

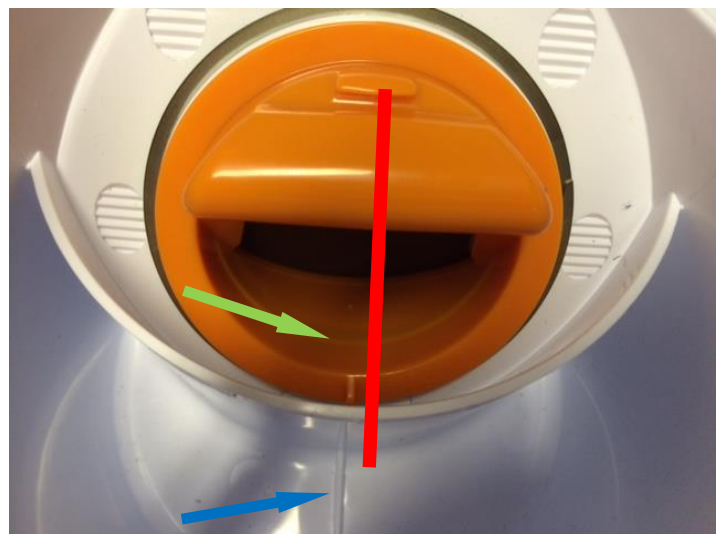


Fig 5

Montera låsbygeln (grå metall)del) Börja med att lägga den i/under spår i den orange delen, se blå pil i fig 6.



Fig 6

Kläm ihop bygeln med fingrarna och för den upp och över urtaget i brunns huset, se röd pil i fig 7.
(Den ska låsa i plastkanten)

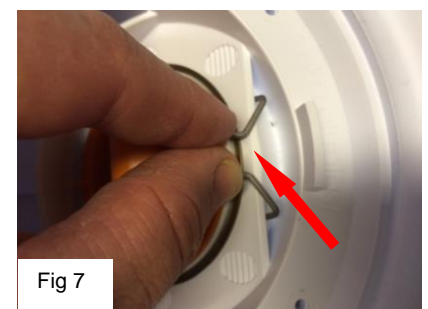


Fig 7

Verifiera att låsbygeln sitter ann mot brunns huset, se grön pil i fig 8.
Det **ska inte** vara något mellanrum mellan bygel och brunns huset.

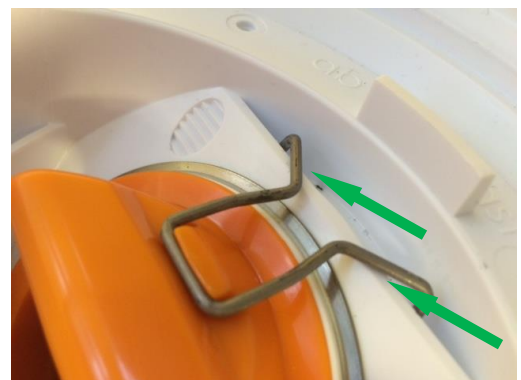


Fig 8