


Vikbar Monteringsarm TB-CW7

Mät ut var väggfästet ska sitta på väggen. Om dörren har lyftgångjärn, upptil 5 mm skall monteringsarmen fästas i glaset i nedsänkt läge. Detta för att ge utrymme för armen att röra sig i höjdlid.

Dra fast stopskruven.

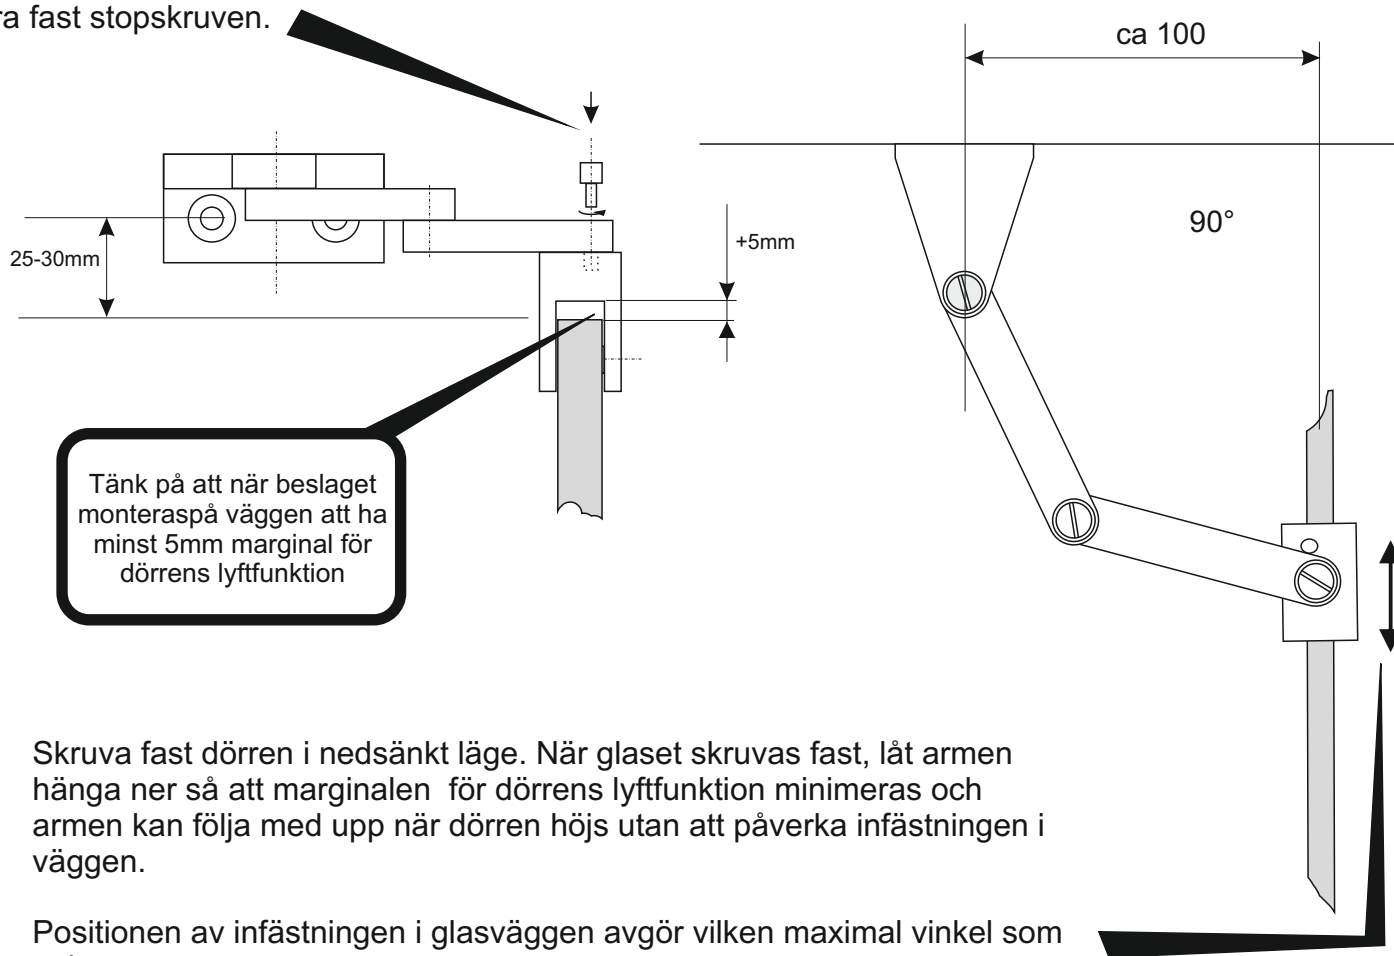

Skruva fast dörren i nedsänkt läge. När glaset skruvas fast, låt armen hänga ner så att marginalen för dörrens lyftfunktion minimeras och armen kan följa med upp när dörren höjs utan att påverka infästningen i väggen.

Positionen av infästningen i glasväggen avgör vilken maximal vinkel som tillåts

