


Montering genom yttervägg

• Du behöver **Monteringsats (545028)** och **Rökgashuvud (545029)**

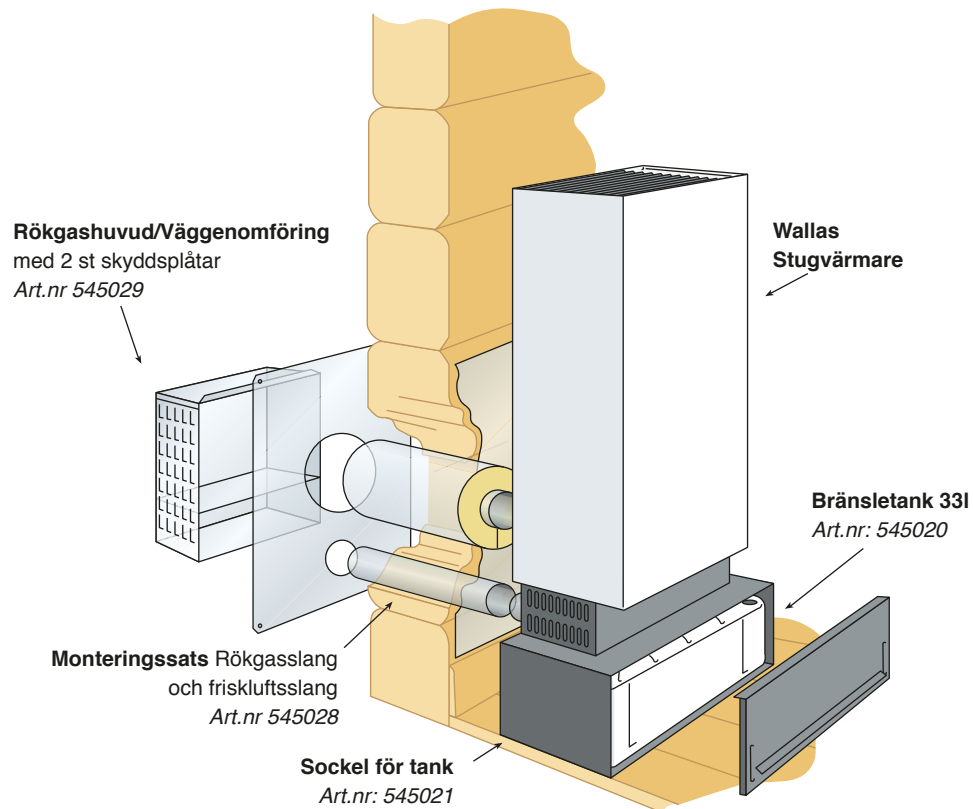


Du kan montera kaminen mot lämplig yttervägg. Vägggenomföringen består av två täckplåtar som täcker hålet ute och inne samt ett rökgashuvud som fördelar intagsluften och avgaserna (monterad på ytterväggen). Den är avdelad i två kammare där avgaserna släpps ut ur den övre och friskluften leds in genom den nedre.

Obs! Se till så att uttaget inte snöar igen.

Montering genom skorsten

• Du behöver **Monteringsats (545028)**

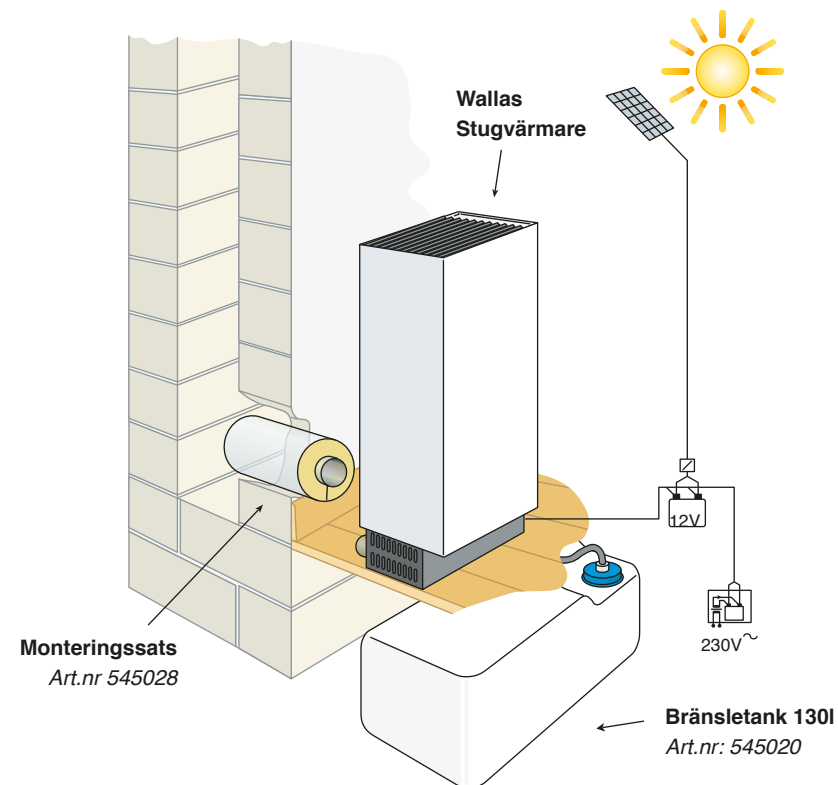

Du behöver en Monteringsats bestående av 0,5 m rökgasslang och 1 m flexibel friskluftssläng. Gör hål i skorstenen, för in rökgasslangen och täta runt hålet. Vid montering i metallskorsten måste 125 mm standard (Leca) stos användas. Intagsluften tar du från stugan, eller från under stuggolvet (ej lämpligt i fuktiga källare)