


Monteringsanvisning

Väggbockfixtur

Artnr.	RSK	Beskrivning
77775	189 20 87	Väggbockfixtur
77777	299 30 44	Montageplatta cc.60
77778	299 30 45	Montageplatta cc.150/160

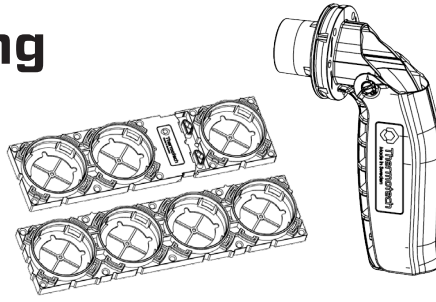

Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



Thermotech

info@thermotech.se
www.thermotech.se
Spårvägen 8, Umeå
S-90131 Sweden
0620-68 33 30


⚠ TÄNK PÅ ATT

- Väggbockfixturen är endast avsedd för installation med produkter inom Thermotech MultiSystem™.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



För användning med:

- Thermotech Multirör PE-RT av dimensionerna 16 mm med skyddsror 20/25 mm.
- Thermotech Multirör AluComposite av dimension 16 mm med skyddsror 20/25.



BOCKA RÖR

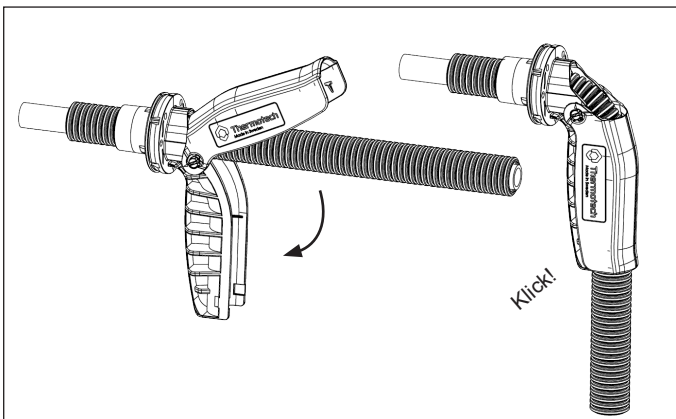


INFÄSTNING I REGLAR

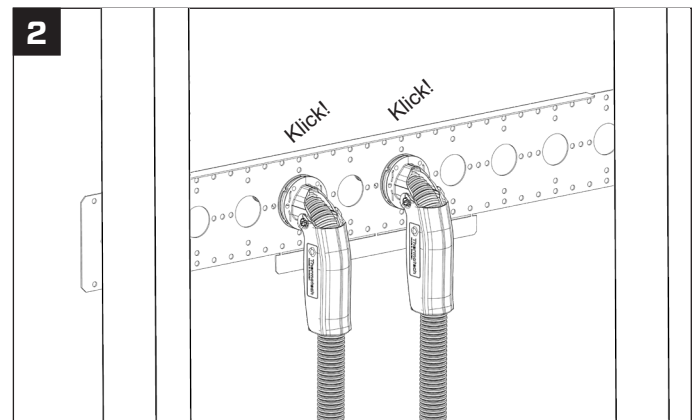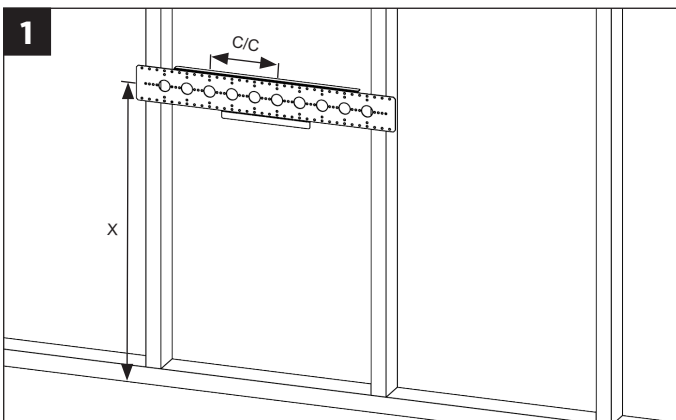


MONTERING I SKIVA UTAN MONTAGEPLATTA

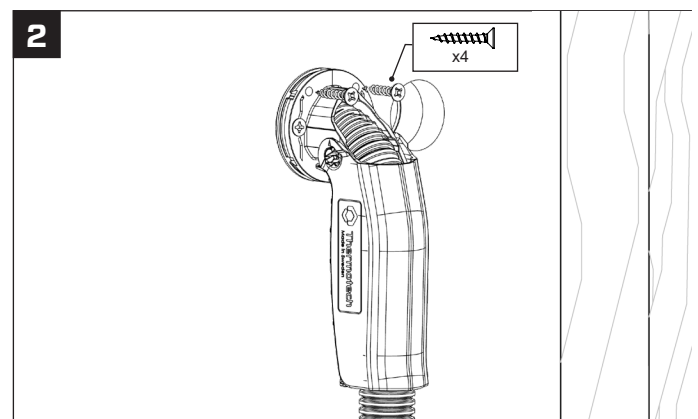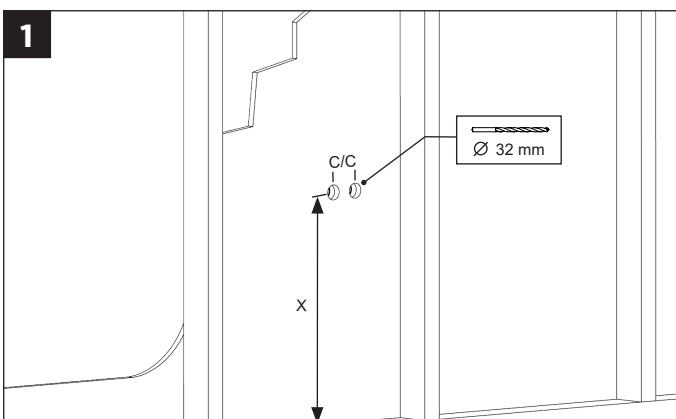



MONTAGEPLATTA CC.60

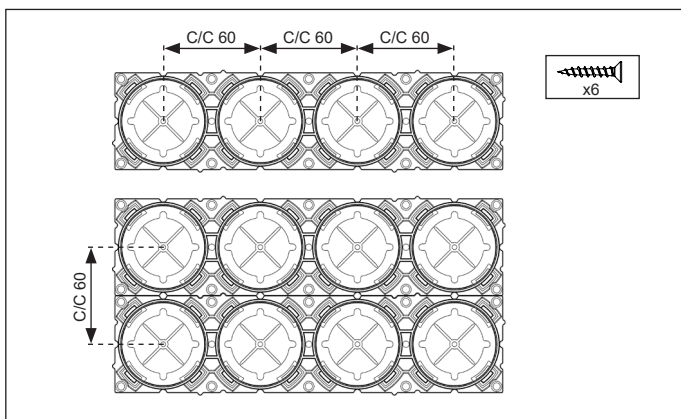




MONTAGEPLATTA CC.150/160

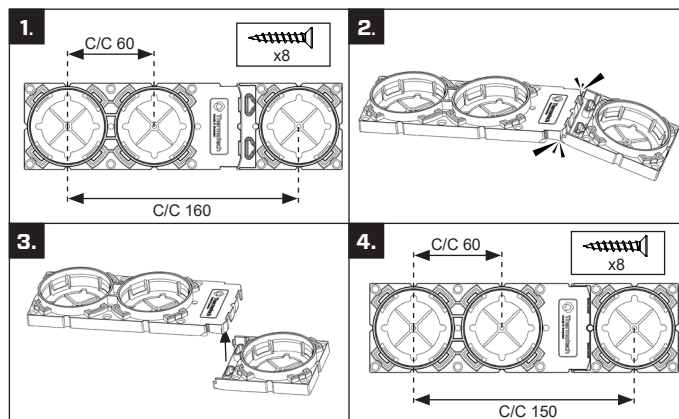


MONTERING MONTAGEPLATTA ALT 1

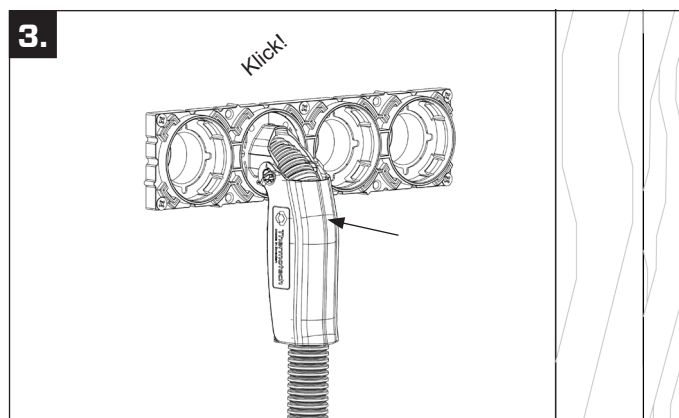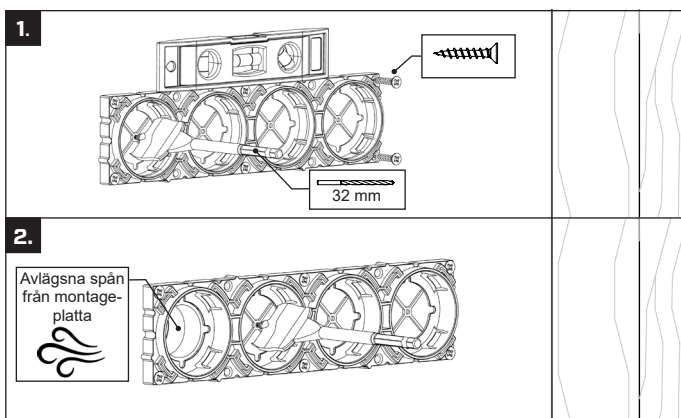


MONTERING MONTAGEPLATTA ALT 2

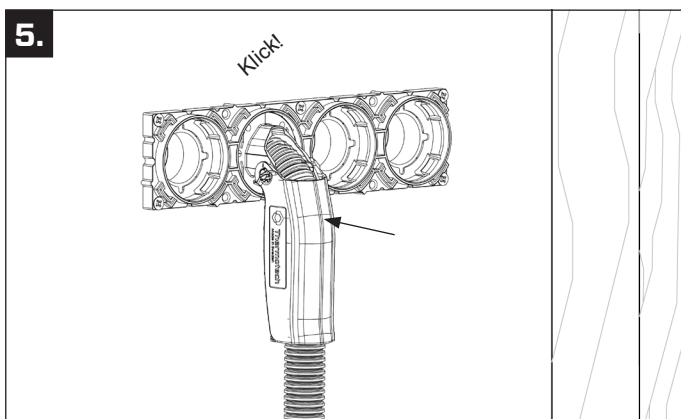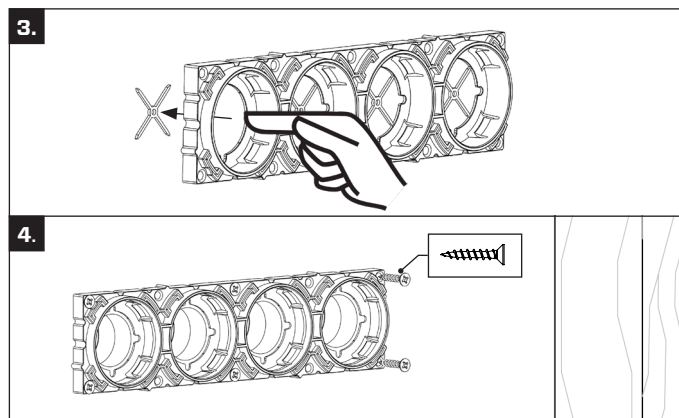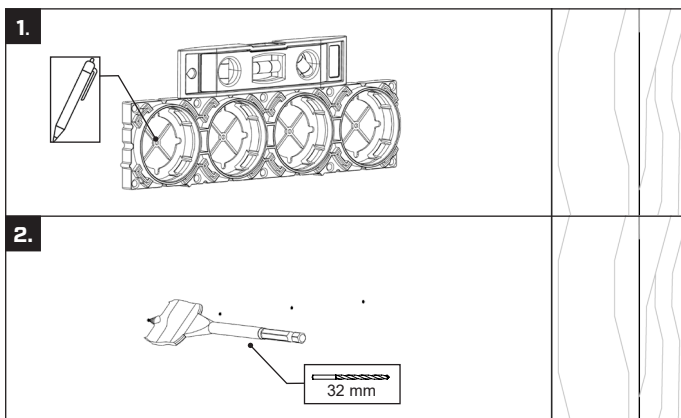


ANPASSA EFTER VÄGGTJOCKLEK

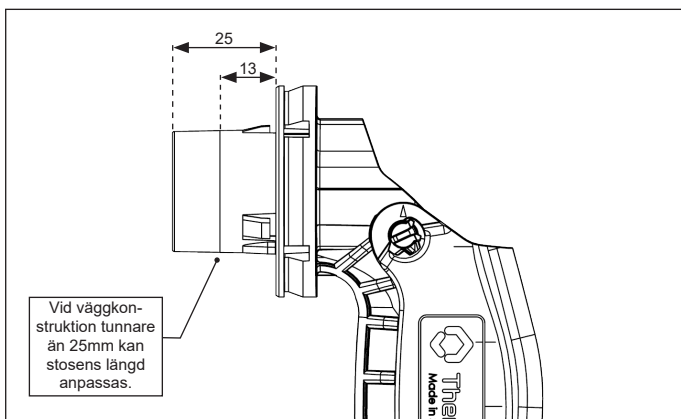

CC.40 MONTAGE

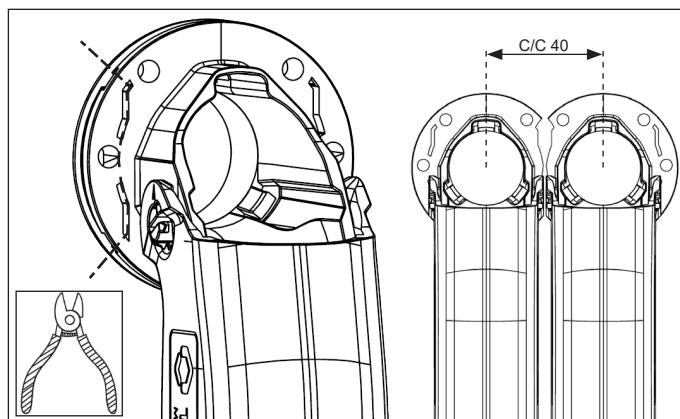

VÄGGKONSTRUKTION ENLIGT SÄKER VATTEN

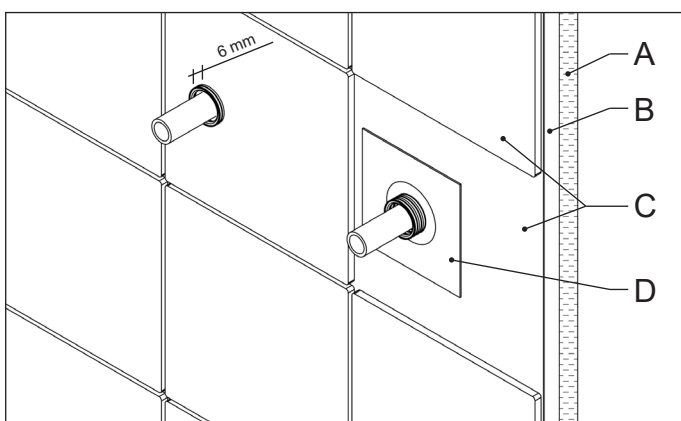


- A Konstruktionsplywood 15 mm
- B Skiva enligt GVK/BKR
- C Keramik med fix och tätskikt enligt GVK/BKR
- D Tätningsmanschett




Tätning av rörgenomföring i vägg med beklädnad av kakel ska utföras av en tätskiktsentreprenör. Tätningen ska göras mellan skyddsror eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt.

SORTIMENT


77775 Väggbockfixtur
RSK 189 20 87

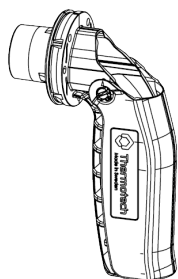


77777 Montageplatta cc.60
RSK 299 30 44




77778 Montageplatta cc.150/160
RSK 299 30 45




77860 Väggskena cc.60
RSK 205 50 52




77861 Väggskena cc.80
RSK 205 50 53



77867 Väggskena cc.50
RSK 205 50 59



MÅTT

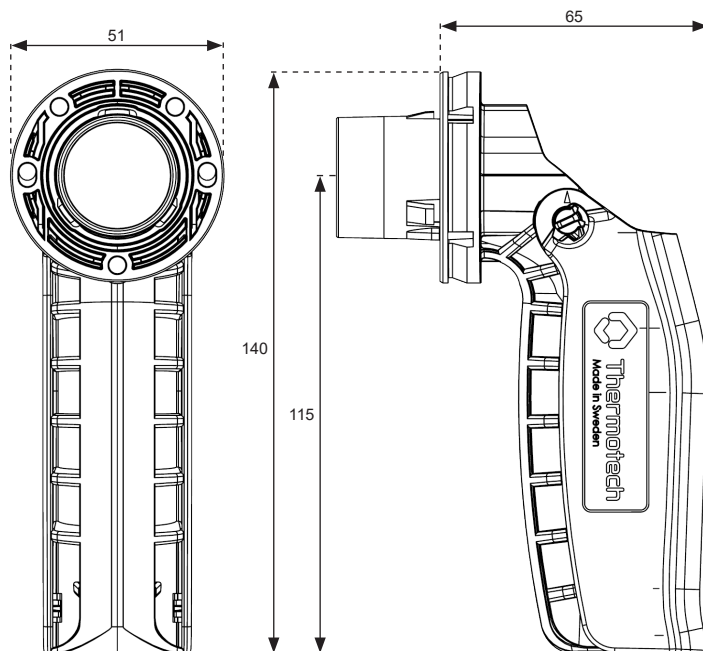


Asennusohje

Seinäläpivientikaari

Tuotenro. Nimike

77775	Seinäläpivientikaari
77777	Asennuslevy AV60
77778	Asennuslevy AV150/160

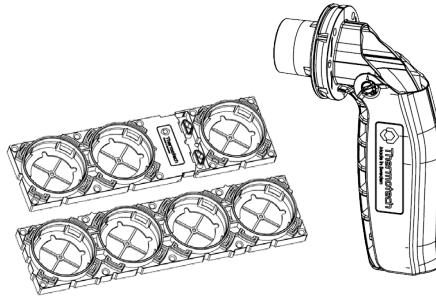

Acceptedrad
monterings-
anvisning
2021:1



Thermotech

info@thermotech.fi
www.thermotech.fi
Mestarintie 12,
10600 Tammisaari
Suomi


⚠️ HYVÄ MUISTAA

- *Seinäläpivientikaari on tarkoitettu asennettavaksi ainoastaan Thermotech MultiSystem™ tuotteiden kanssa.*
- *Asennus suoritetaan Varmat Vesiasennukset (Säker Vatten) toimialasääntöjen mukaan.*



Käytettäväksi seuraavien tuotteiden kanssa:

- *Thermotech Multiputki PE-RT koossa 16 mm PE-RT joka 20/25 mm suojaputkessa.*
- *Thermotech Multiputki AluCompositekoossa 16 mm PE-RT joka 20/25 mm suojaputkessa.*



PUTKEN TAIVUTUKSEEN

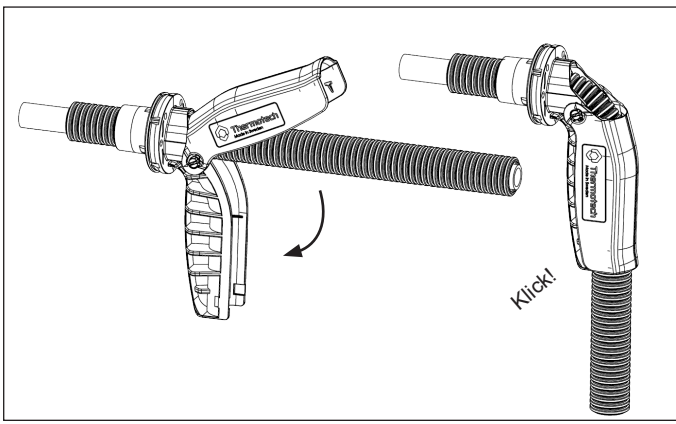


KIINNITYS VASOIHIN

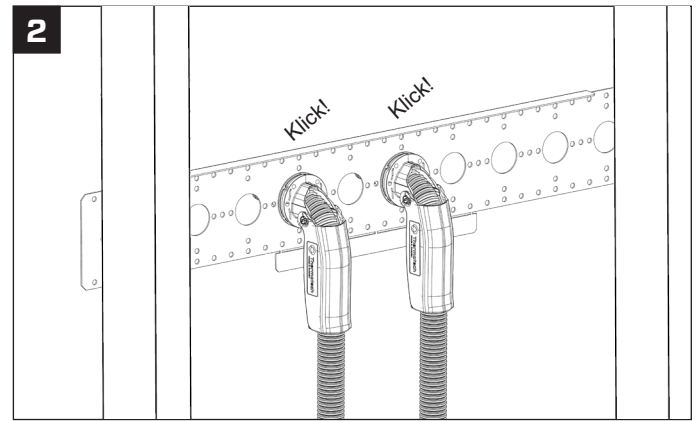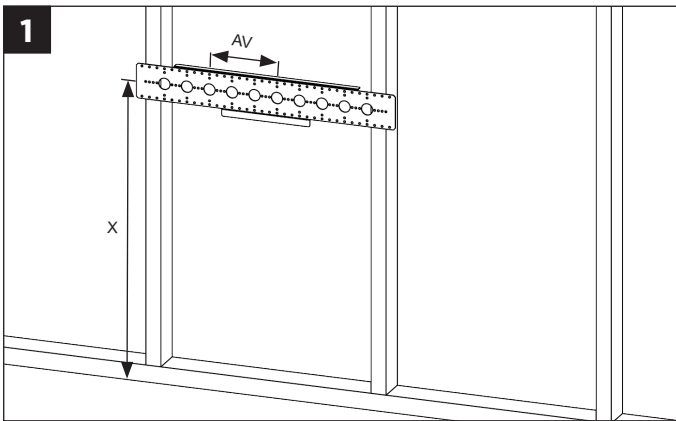


KIINNITYS LEVYYN ILMAN ASENNUSLEVYÄ

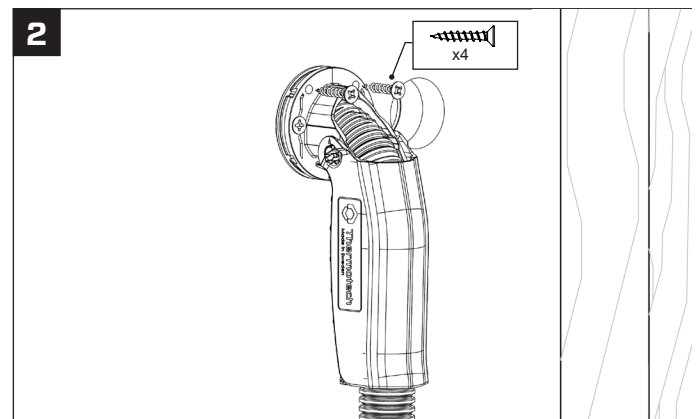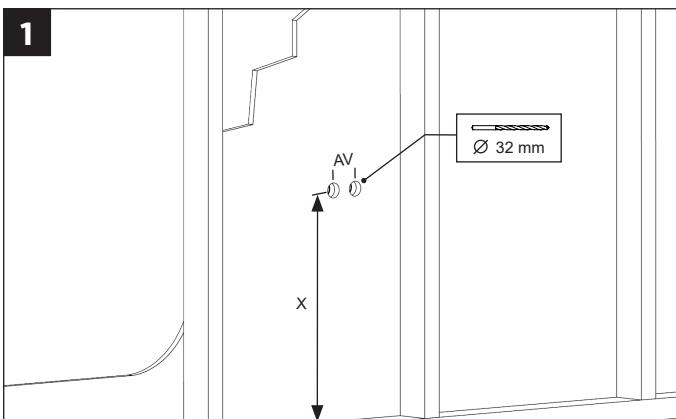



ASENNUSLEVY AV60

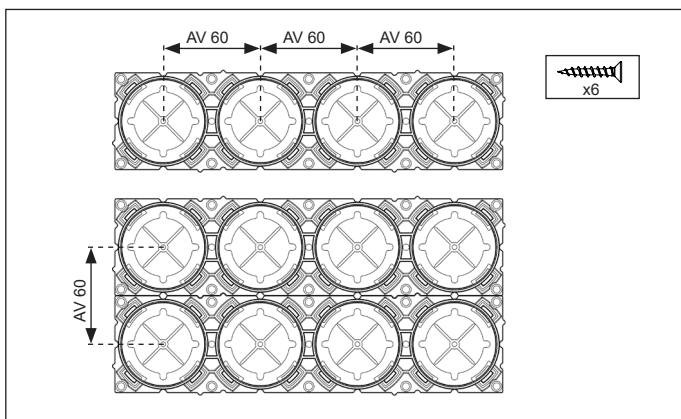




ASENNUSLEVY AV150/160

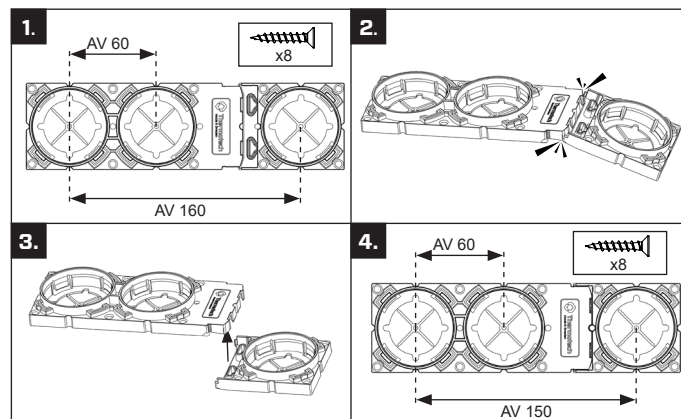


ASENNUSLEVYN ASENNUS VAIHTOEHTO 1

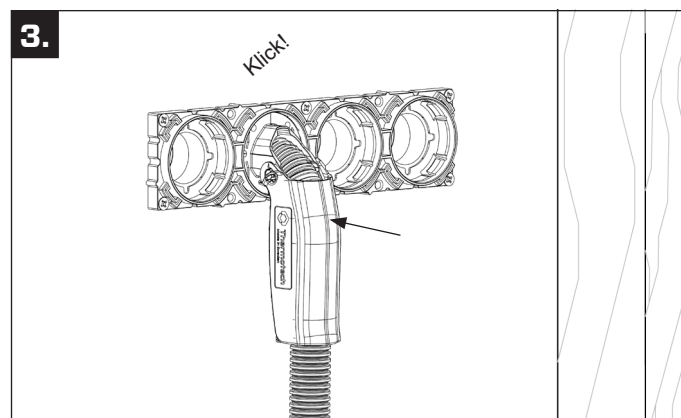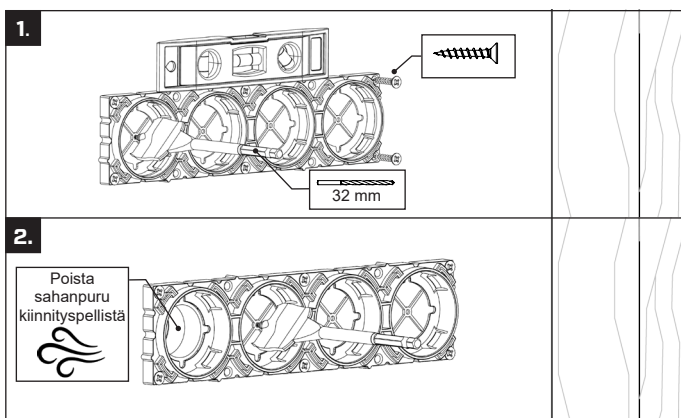


ASENNUSLEVYN ASENNUS VAIHTOEHTO 2

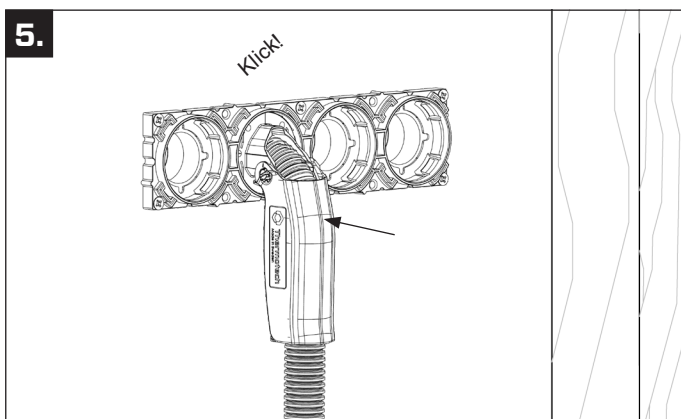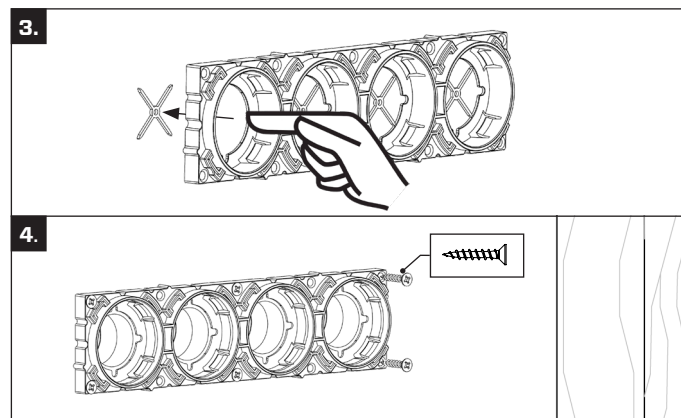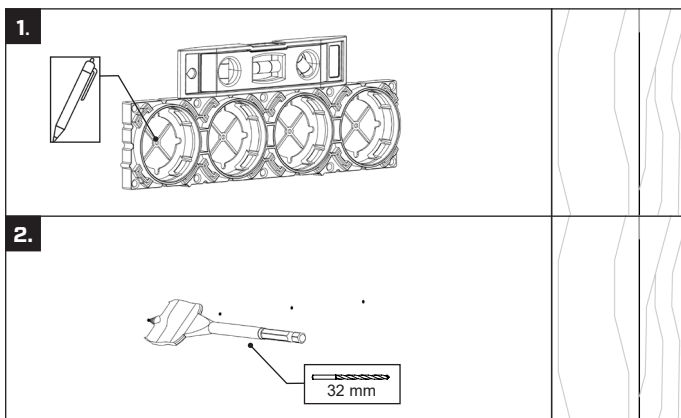

SOVELLA SEINÄPAKSUUDEN MUKAAN

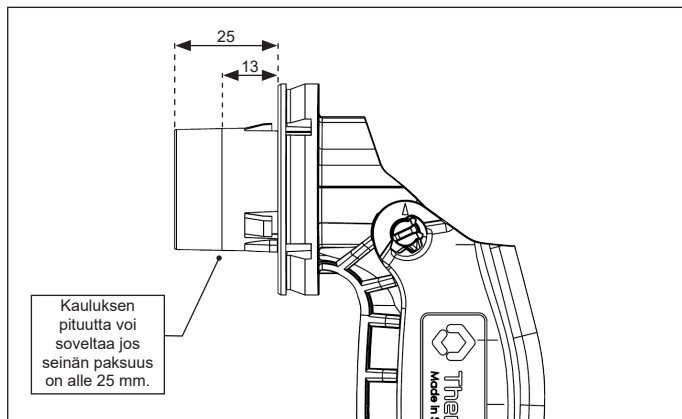


SEINÄRAKENNE VARMAT VESIASENNUKSET (SÄKER VATTEN) TOIMIALASÄÄNTÖJEN MUKAAN

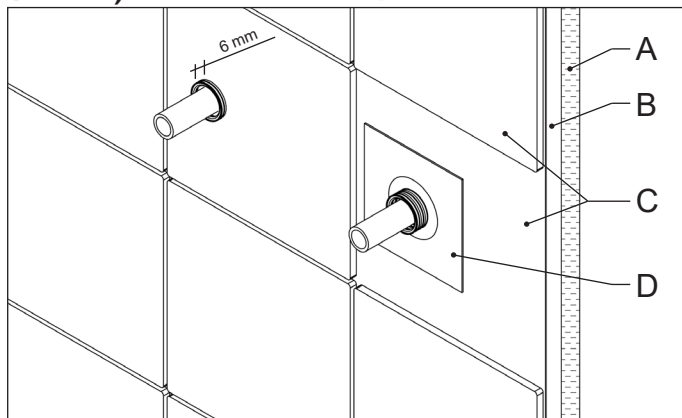


VALIKOIMA


77775 Seinäläpivientikaari

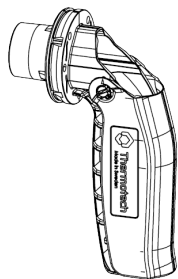


77777 Asennuslevy AV60




77777 Asennuslevy AV150/160




77860 Seinäkisko AV60

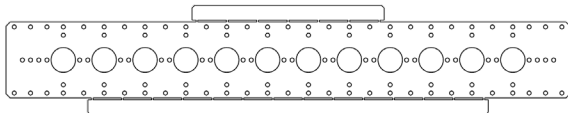


77861 Seinäkisko AV80

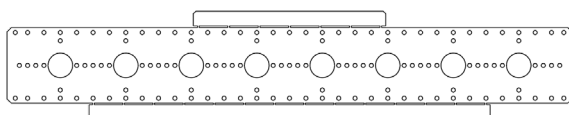

77867 Seinäkisko AV50

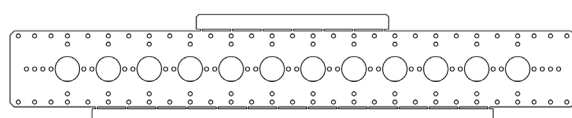

AV40 KIINNITYS

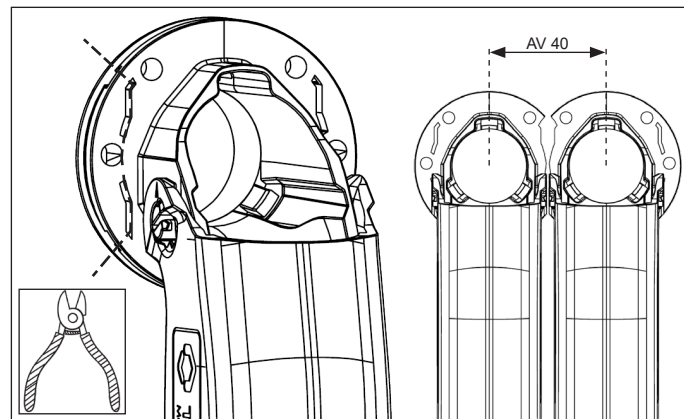


- A Vanerilevy 15 mm
- B Levy RakMKn mukaan
- C Kaakelit laastilla ja vesieriste RakMKn mukaan
- D Tiivistysmansetti



Putken läpiviennin tiivistyksen seinään jossa on kaakeli suorittaa vedeneristysurakoitsija. Tiivistys tulee toteuttaa suojaputken (tai vastaavan läpiviennin) ja seinän vedeneristyksen väliin.


MITAT

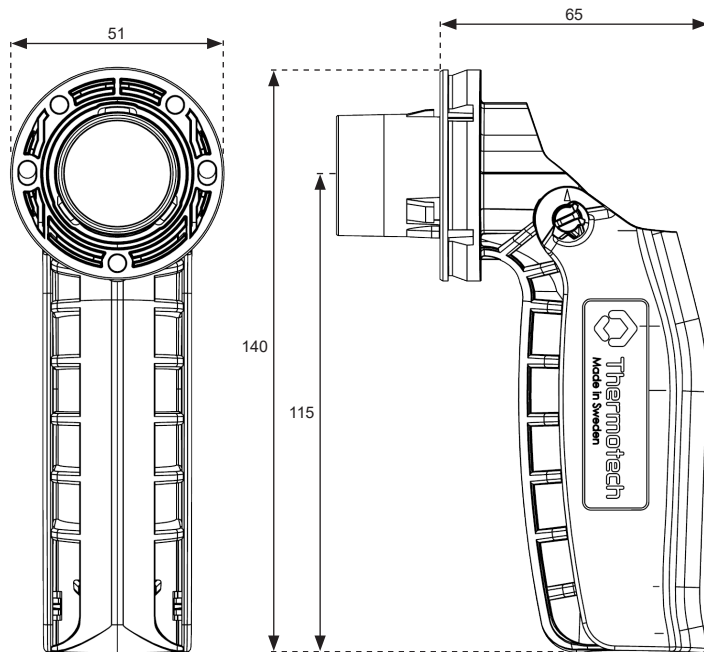

Installation guide

Pipe bend support

Artnr.	RSK	Description
77775	189 20 87	Pipe bend support
77777	299 30 44	Mounting plate cc.60
77778	299 30 45	Mounting plate cc.150/160

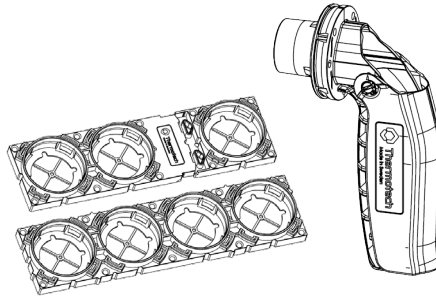

Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1



Thermotech

info@thermotech.se
www.thermotech.se
Spårvägen 8, Umeå
S-90131 Sweden
0620-68 33 30


⚠ TO CONSIDER WHEN INSTALLING

- Only to be used with Thermotech MultiSystem™.
- Follow industry rules when installing, Säker Vatteninstallation.



To use with:

- Thermotech Multipipe plastic 16 mm with 20/25 mm protection pipe.
- Thermotech Multipipe AluComposite 16 mm with 20/25 mm protection pipe.



BEND PIPE

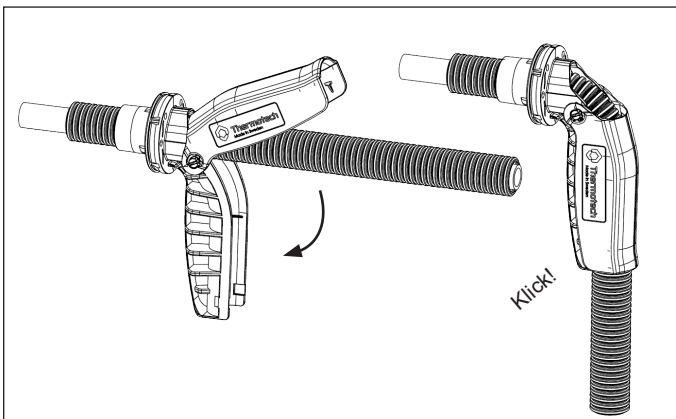


INSTALLATION ON WALL STUDS

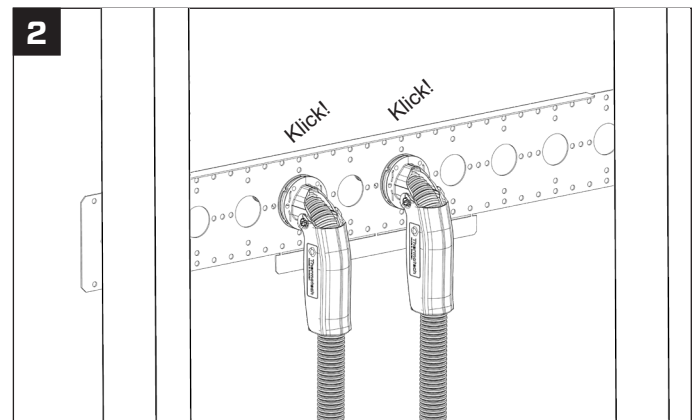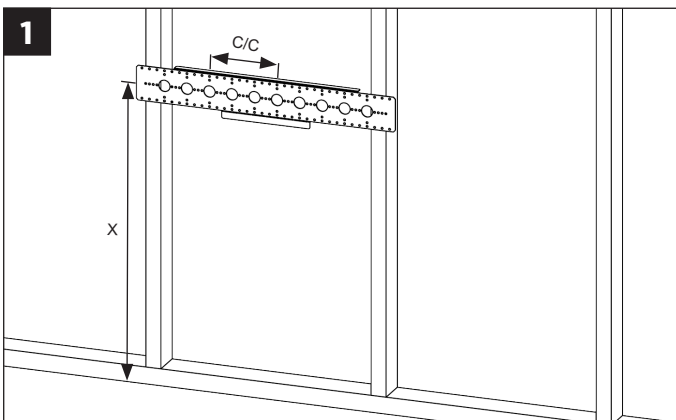


INSTALLATION ON BOARD OR BLOCKING

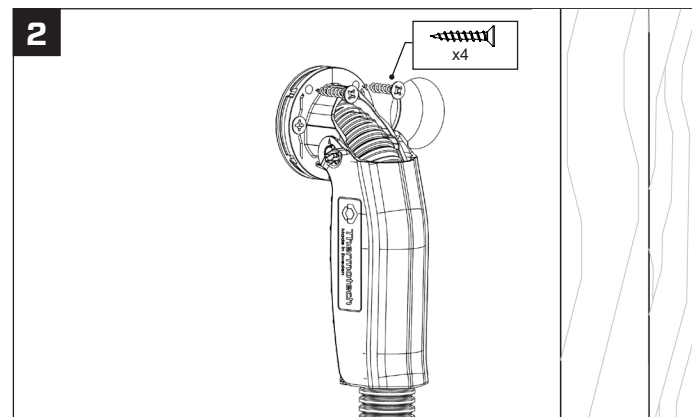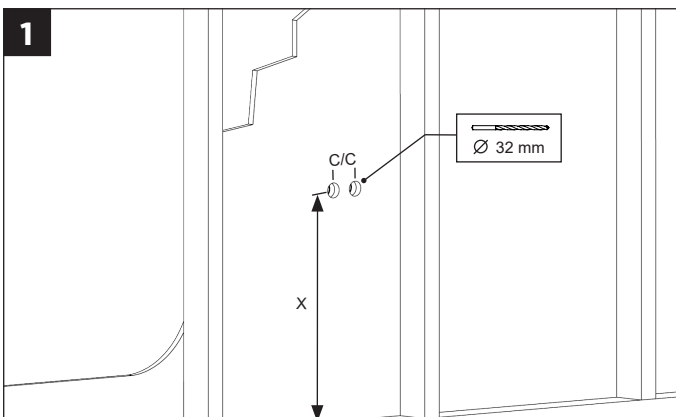



MOUNTING PLATE CC.60

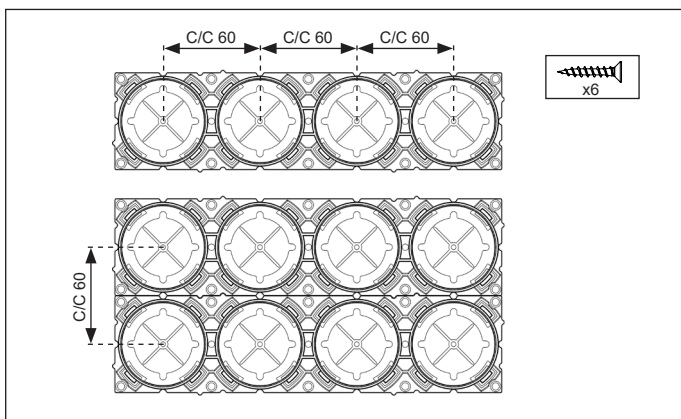




MOUNTING PLATE CC.150/160

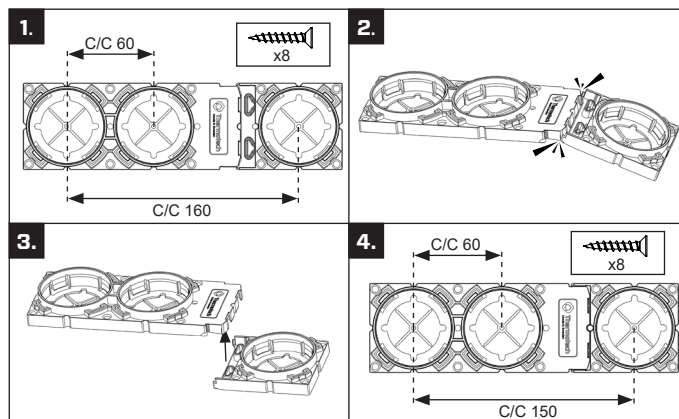


INSTALLATION USING MOUNTING PLATE, ALT 1

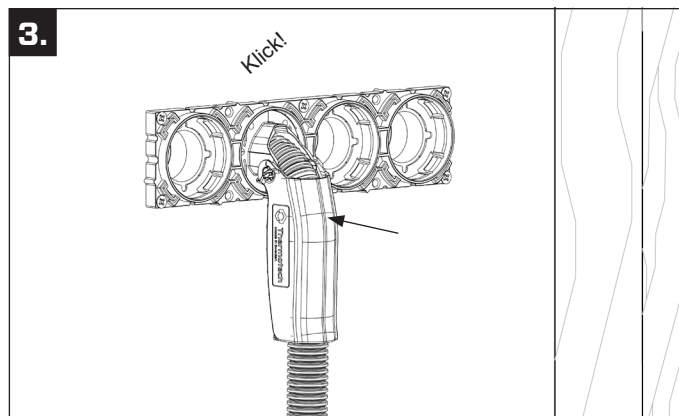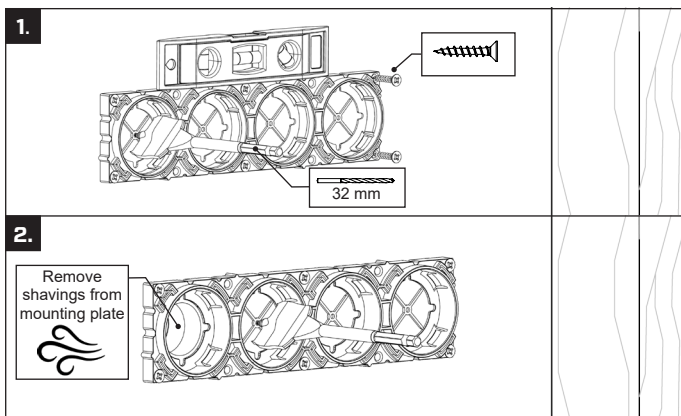


INSTALLATION USING MOUNTING PLATE, ALT 2

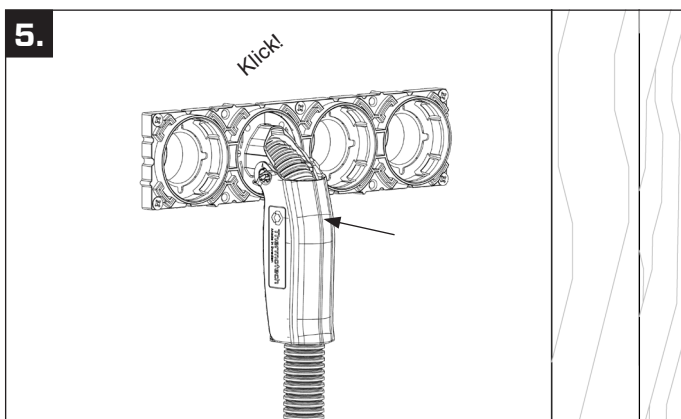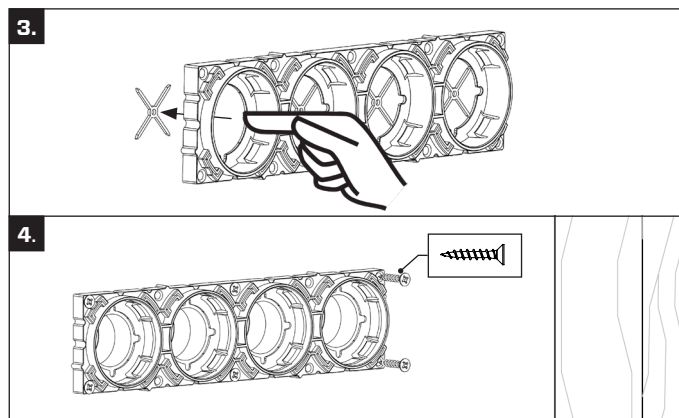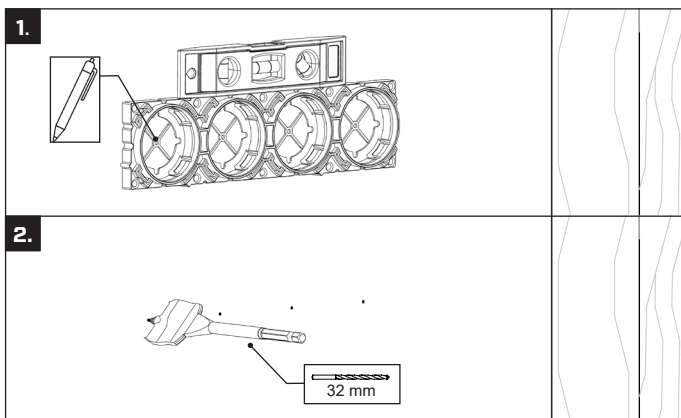

ADJUST TO WALL THICKNES

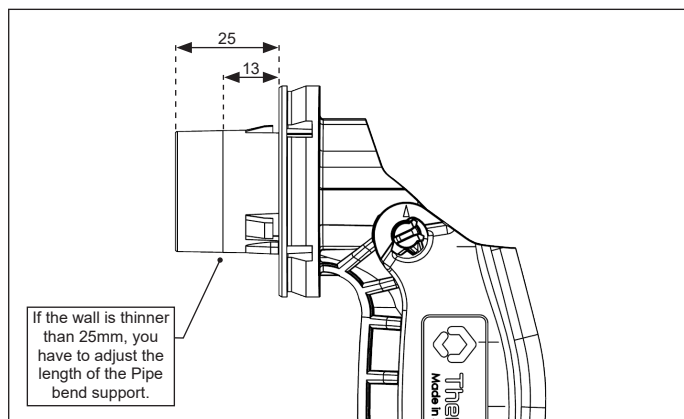


WALL CONSTRUCTION ACORDING TO SÄKER VATTEN

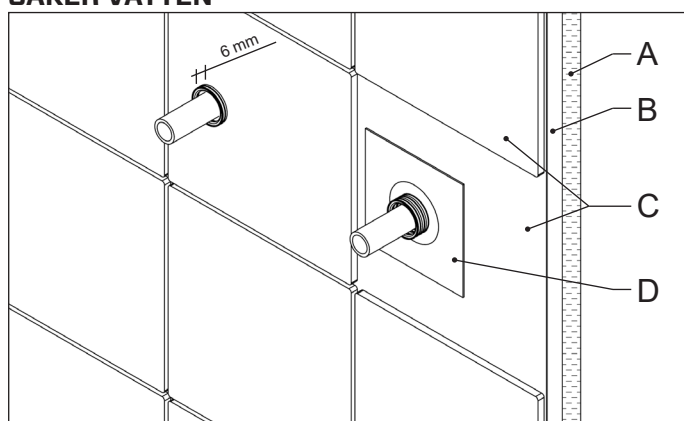


PRODUCTS


77775 Pipe bend support

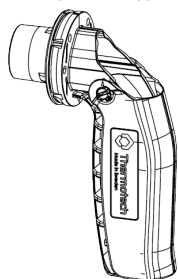


77777 Mounting plate cc.60




77777 Mounting plate cc.150/160




77860 Wall plate cc.60

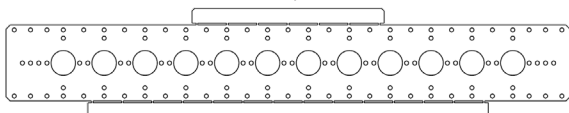


77861 Wall plate cc.80

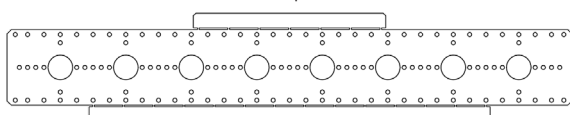

77867 Wall plate cc.50

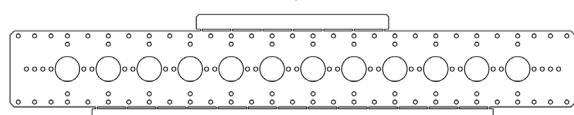

CC.40

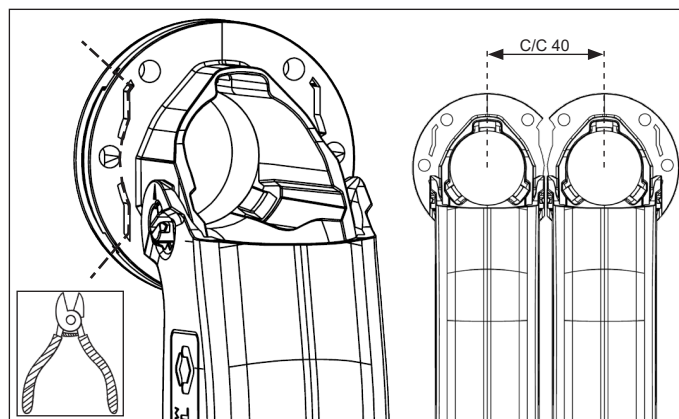

- A Plywood 15 mm
- B Shape-retaining board, see GVK/BKR
- C Ceramic tiles with adhesive and waterproof seal, see GVK/BKR
- D Sealing sleeve



Waterproofing a wall penetration on a wall with tiles should be done by a professional. Seal should be placed between protection pipe (or similar) and the waterproof seal of the wall.

DIMENSIONS

